

➡➡ ICEMAN  PROJECT <<⬅



総合ツールメーカー
山真製鋸 株式会社
〒435-0056 静岡県浜松市中央区小池町2642
TEL (053)468-6380 FAX (053)468-6370



ZELMAX

ICEMAN



ICEMAN XR-PRO

2026 SUMMER / ICEMAN PROJECT
ICM-XR

Y'S GOD JAPAN <https://yamashinseikyo.com/>



取扱説明書
User's Manual





- 01** /P-1 内容物・付属品
- 02** /P-2 各部位名称
- 03** /P-3 仕様・寸法
- 04** /P-4 使用方法
- 05** /P-6 ウォーターマグナムベスト使用の場合
- 06** /P-7 ウォーターマグナム・ウォーターマグナム3D使用の場合
- 07** /P-8 ウォーターマグナムベストとウォーターマグナム・ウォーターマグナム3D併用の場合
- 08** /P-10 ウォーターマグナムベスト着用時の注意事項
- 09** /P-11 パーツの取り外し方
- 10** /P-12 セルマックスの着脱とタンクのお手入れ・洗濯方法
- 11** /P-13 構造説明
- 12** /P-14 オプション
- 13** /P-16 注意事項
- 14** /P-17 Q&A



印刷が不鮮明な場合、
小さくて見にくい場合はPDFでも確認が出来ます。
ダウンロードページはこちら

ICEMAN



XRプロ専用モンスターマックス
チャージボトル



ICM-MX-W2



ワイヤレス充電
モバイルバッテリー 7V タイマー

KBTM7V-SET



充電ケーブル



アイスマン XRプロ ブラック
ICM-XR

01

内容物・付属品

02

各部位名称




内面



タンク



保冷仕様

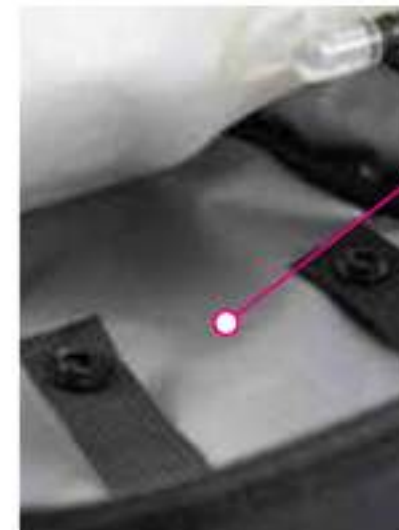

三層構造による抜群の保冷力



Peva膜


-30℃~-80℃の低温にも強い

PE綿

吸水性・吸湿性がなく軽い素材

スポンジ

寸法

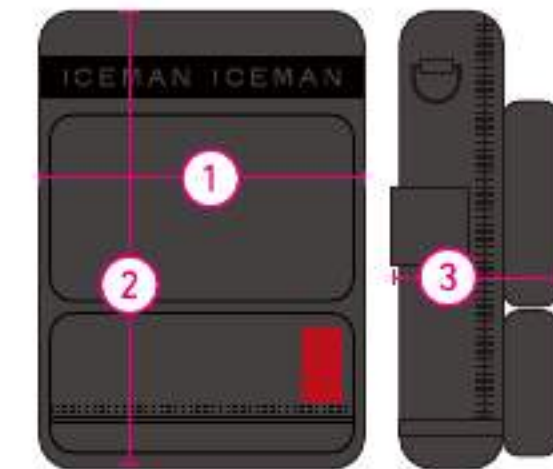

1	2	3
幅	高さ	マチ
19	26	8
(cm)		

※サイズ表記は目安です

03

仕様・寸法

仕様

アイスマンXR-PRO

- 材質:本体/ポリエステル 100%
フロントポケット TPU複合ポリエステル 100%
- タンク材質/TPU
保冷仕様部/Peva・PE綿・スポンジ
- 冷却ホース/シリコンゴム(カラー:ブラック)

ポンプ仕様

- 定格電圧:DC7.4V
- 無負荷電流:200mA未満
- 負荷電流:380mA未満
- 流量:470~550ml/min

バッテリー仕様/リチウムイオンバッテリー


- 電池電圧:3.85V ●寸法:109.5mm×65mm×11.5mm
- 電池容量:5,000mAh ●重量:約132g
- タイマーモード搭載
① 連続 ② 20秒作動 - 45秒停止 ③ 20秒作動 - 1分30秒停止
- 充電時間:
約2時間30分
- 携帯ワイヤレス充電 15W(MAX)

バッテリー使用時間の目安/5,000mAh

- ① 連続:約11時間
- ② 20秒作動 - 45秒停止:約30時間
- ③ 20秒作動 - 1分30秒停止:約40時間

付属品

- 充電ケーブル×1
- XRプロ専用モンスターマックス×1
- モンスターマックス保冷剤×1
- 取扱説明書
- ※スマホ供給用のケーブルは付属していません。
- ※ACアダプターは付属していません。




04

使用方法

事前準備



モンスターマックスの準備をします。

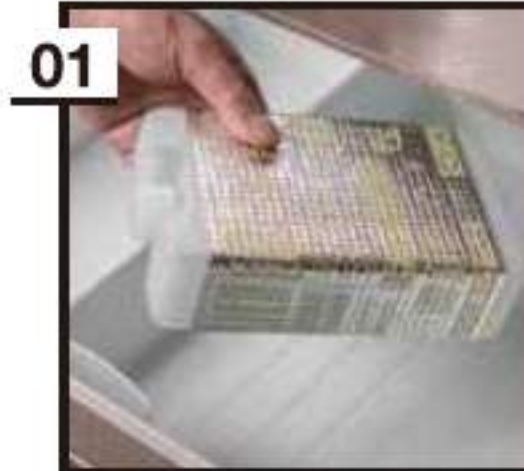

01 チャージボトルに水を入れ、冷凍庫で凍らせませす。



02 保冷剤を冷凍庫で凍らせませす。



03 バッテリーを充電します。

チャージボトルに入れる水は一杯にせず、アルミシールのラインまでの水量を推奨いたします。



使用準備



07 タンクに凍ったチャージボトルを入れます。

アルミシールが見える面が水に当たる面(裏側)になります。
※反対の向きで入れると冷却能力が下がります。



08 タンクのジップを押し込んで、閉じます。



09 口部分を折り返します。



10 外側のベルクロ付き蓋を巻き込んで止めます。

使用準備



アイスマンXR-PROの準備をします。



04 メインポケットのファスナーを開けます。



05 タンクのベルクロ付蓋を外し、タンクの口を広げます。

毎回水の入れ替えを強く推奨致します。また、水は綺麗な水道水をご使用ください。



06 タンクに約200mlほどの冷水を注ぎます。

※使用時間が短くなる恐れがあります



11 タンクの裏側(背面)に保冷剤を入れます。

冷却面をタンク側に、できるだけポケットの下の方に入れてください。



12 メインポケットのファスナーを締めます。



13 バッテリーとプラグを繋ぎます。



14 バッテリーをバッテリーポケットに入れます。

●ウォーターマグナムベストご使用の場合>>P6

●ウォーターマグナム・ウォーターマグナム3Dを併用の場合>>P7

●ウォーターマグナム・ベスト・ウォーターマグナム3Dご使用の場合>>P8

05

ウォーターマグナムベスト使用の場合

装着手順

※取り外し方は逆手順で行ってください。

01



付属のバックルをXRにベルト等装着したい場所に取り付けます。



【バックルの開き方】
側面のボタンを押すと蓋が開きます。
ベルトに挟んでください。

02



ベストとホースの先端をジョイント部分で連結します。

ジョイント部分はねじって連結します。

03



ベストとホースカバーをスナップボタンで固定します。

04



ウォーターマグナムベストを着用します。

05



付属のホースの先端をXRのジョイント部分に差し込みます。

取り付けの際にホースが捻れないよう注意してください。

06



バッテリーのスイッチを長押しして電源をONします。

07



バッテリーをXRに収納します。

08



XRをバックルにスライドして差し込みます。

装着手順

※取り外し方は逆手順で行ってください。

01



別途ウォーターマグナム(ICM-WM2)、ウォーターマグナム3D(ICM-WM3D)、ウォーターマグナム2用ホース(ICM-WM2-HC)が必要です。

02



付属のバックルをXRにベルト等装着したい場所に取り付けます。



【バックルの開き方】
側面のボタンを押すと蓋が開きます。
ベルトに挟んでください。

03



付属のホースの先端をウォーターマグナム、ウォーターマグナム3D、XRのジョイント部分に連結します。

04



ウォーターマグナム、ウォーターマグナム3Dとホースカバーをスナップボタンで固定します。

05



付属のホースの先端をXRのジョイント部分に差し込みます。

取り付けの際にホースが捻れないよう注意してください。

06



バッテリーのスイッチを長押しして電源をONします。

07



バッテリーをXRに収納します。

08



XRをバックルにスライドして差し込みます。

06

ウォーターマグナム・ウォーターマグナム3D使用の場合



07

ウォーターマグナムベストと
ウォーターマグナム・ウォーター
マグナム3D併用の場合

装着手順

※取り外し方は逆手順で行ってください。

01



付属のバックルをXRにベルト等
装着したい場所に取り付けます。



【バックルの開き方】
側面のボタンを押すと蓋が
開きます。
ベルトに挟んでください。

02



ウォーターマグナムベスト首元の
ホースを外します。

03



ベストとウォーターマグナム・ウォー
ターマグナムを連結します。

04



付属のホースの先端をベスト（下
部）ジョイント部分に連結します。



取り付けの際にホース
が捻れないよう注意し
てください。

05



付属のホースの先端をXRのジョイ
ント部分に差し込みます。

06



連結が完成したものを着用します。

07



バッテリーのスイッチを長押しで
電源をONします。

08



バッテリーをXRに収納します。

09




XRをバックルにスライドして差し
込みます。

バックルから本体を取り外す手順

バックル固定面（バッグ側）

ベルト側

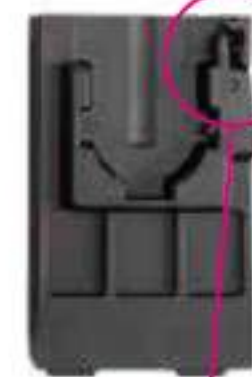

01



バックル横のロックボタンを押し
込みます。

02



ボタンを押したまま本体を上
持ち上げます。


08

ウォーターマグナムベスト着用時の注意事項

着用 体に密着していない場合、冷却効果が低減、または得られない可能性があります。



01 ウォーターマグナムベストを背負います。

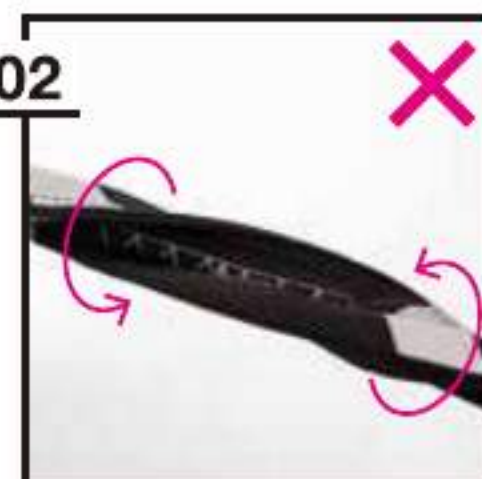

02 肩部が裏返らないようご注意ください。ホースが曲がると水止まり故障の原因になります。



03 前面の固定アジャスターバックルを閉め、調整して体に密着するようにしてご使用ください。




- ① 着衣時に、肩部が裏返らないようご注意ください。冷却ホースが曲がり水が止まり故障の原因になります。
- ② 前面の固定アジャスターバックルを調整して、身体に密着するようにしてご使用ください。



取り外し手順 ※お手入れ後の戻し方は、取り出し方の逆手順で行ってください。



01 タンクから水を抜きます。

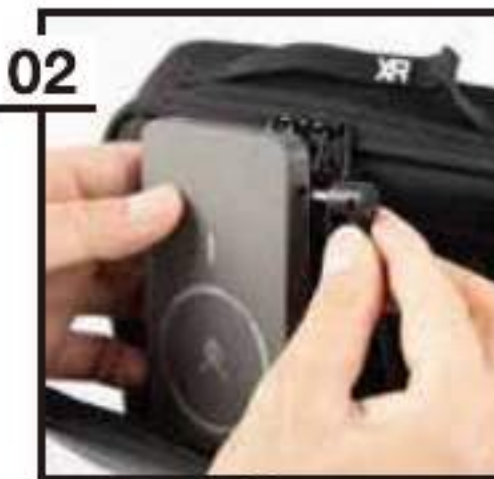

02 バッテリーからケーブルを抜き、バッテリーをベストから外します。




03 バッテリーのケーブルをXRから外します。



04 ポンプから2本の冷却ホースを抜きます。



05 ポンプとケーブルを外します。

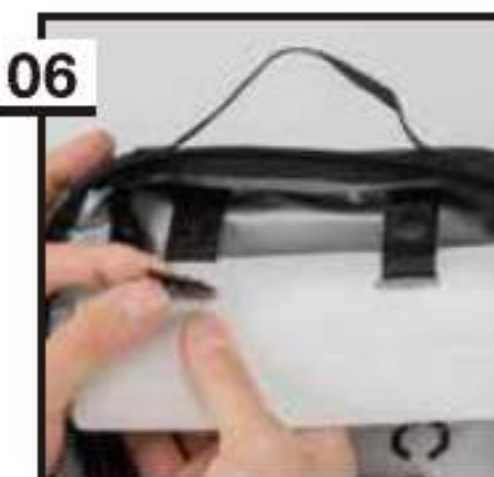

06 タンクを固定しているXRを外します。



07 タンク裏の冷却ホースを外します。



08 タンクをXRから外します。

09

パーツの取り外し方


タンクのお手入れ 長期間使用しない場合、タンクを清潔に保ち乾燥させて保管してください。



洗濯方法



構造説明

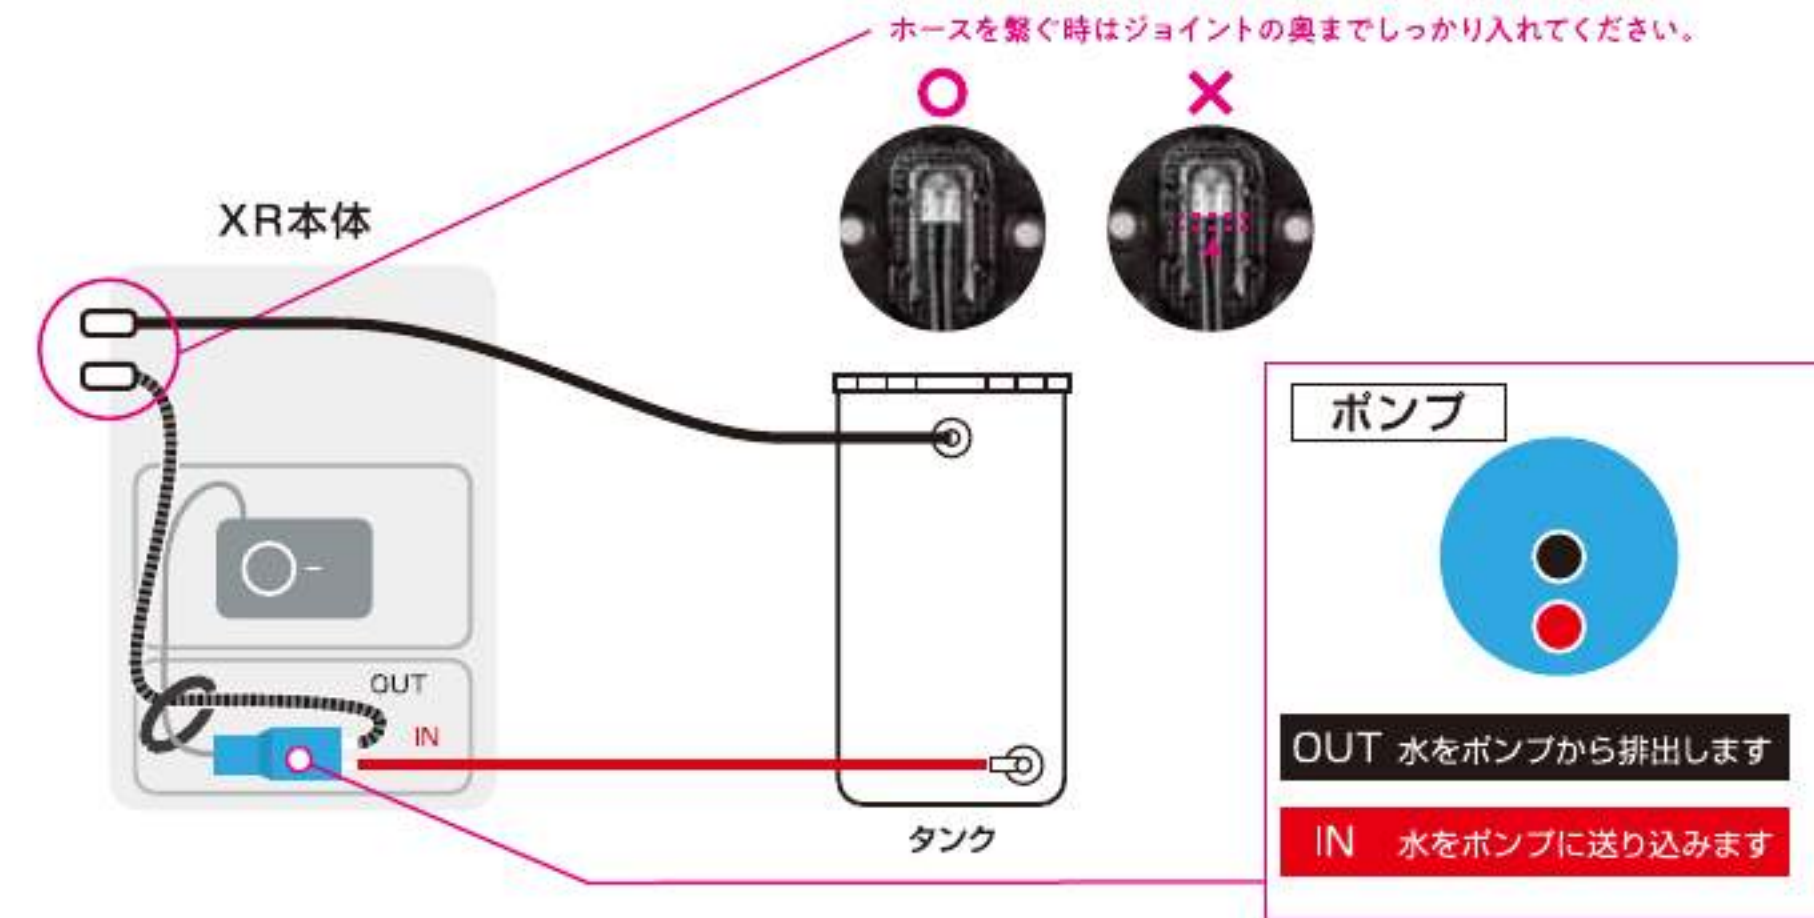



アイスマンウォーターマグナム 2

定価 11,500円 (税別)

アイスマンベストに装着可能で首元を冷水で冷やします。TPUで特殊な水路を開発。面で冷感が伝わる方式を採用。首後ろの日焼けも防止する形状になっています。

品番

- ① ICM-WM2-GD(ゴールド)
- ② ICM-WM2-PK(ピンク)
- ③ ICM-WM2-SL(シルバー)



アイスマンウォーターマグナム 3D 2

定価 10,500円 (税別)

アイスマンベストに装着可能で頭頂部から後頭部を冷水で冷やします。TPUで特殊な水路を開発。面で冷感が伝わる方式を採用。首後ろの日焼けも防止する形状になっています。

品番

- ① ICM-WM3D2-GD(ゴールド)
- ② ICM-WM3D2-PK(ピンク)
- ③ ICM-WM3D2-SL(シルバー)



アイスマンウォーターマグナム・ アイスマンウォーターマグナム3D用 ホース

定価 7,100円 (税別)

アイスマンウォーターマグナム・アイスマンウォーターマグナム3DとアイスマンXR-PROを繋ぎ、アイスマンXR-PROからダイレクトに冷水が届き、首または頭を冷やします。ホースのねじれを抑制するカバー付き。

品番

ICM-WM2-HC



アイスマンウォーターマグナムベスト

定価 24,000円 (税別)

アイスマンXR-PROに装着し、広範囲の面(脇下)までしっかり冷却します。背中が膨らまずに普段着と同じ感覚で装着可能。インナーとして空調ウェアとの併用が可能。シートは取り外しが簡単で、手入れしやすく清潔です。

品番

ICM-WMV-S(Sサイズ)
ICM-WMV-F(Fサイズ)



アイスマンXR-PLUS

定価 6,500円 (税別)

アイスマンXR-PROに装着でき、飛躍的に収納力をアップすることができます。

品番

ICM-XR-P



XR用モンスターマックスW1 750ml 2本入り

品番

ICM-MXXR-2

定価 4,000円 (税別)

モンスターマックス(チャージボトル5.0)との併用で、35℃超えの環境でも約4時間の冷水維持を実現。さらに、チャージボトルにチャージボトル1本と保冷剤を入れて持ち運べば最大8時間使用可能。



モンスターマックスW2 保冷剤 1個

品番

ICM-MX-W2

定価 1,400円 (税別)

モンスターマックス(チャージボトル5.0)との併用で、35℃超えの環境でも約4時間の冷水維持を実現。さらに、チャージボトルにチャージボトル1本と保冷剤を入れて持ち運べば最大8時間使用可能。



- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 異常を感じたらご使用をやめて当社までご連絡ください。
- ご使用されていない期間においての保管・水抜きなどのお手入れはお客様の責任で行うようお願い致します。
- 本製品はご利用において生じる物品の故障/破損は、保証の対象外となります。
- 仕様は改善のため予告なく変更する場合がございます。
- 記載の数値はご使用の環境や状況により異なります。
- ご使用前に下記注意事項をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

使用上の注意

- 使用中、体に異変が起きた場合はすぐに使用を中止してください。
- 次のような方は使用しないでください。

- 冷たさを自覚できない高齢者、子供、幼児
- 循環器系疾患のある方(糖尿病・狭心症・高血圧・低血圧)
- 妊娠中または妊娠している可能性のある方、出産直後の方(医師にご相談の上で使ってください)
- 体調不良や身体に異常を感じている方
- アレルギー体質の方や皮膚の弱い方、肌に湿疹や傷がある方
- 自ら意思表示ができない方や操作ができない方
- 医療機関で治療中の方

- 幼児の手の届くところに置かないでください。
- 水を入れない状態でポンプを回し続けしないでください。
- バッテリーやポンプ、ケーブルに水をかけたり水の中に入れないでください。
- ケーブル端子は根元まで差し込み、傷んだケーブル端子やケーブルは使わないでください。
- 濡れた手で操作、ケーブル端子の抜き差しはしないでください。
- タンクに水、凍ったペットボトル、氷を出し入れする際は、ケーブル端子をバッテリーから抜いてから行ってください。
- 落下などの強い衝撃を与えないでください。
- ドライアイスや熱いお湯等、水と氷以外のものはタンクに入れないでください。
- 火気近くで使用しないでください。
- タンクを直接凍らせしないでください。
- タンクにお湯を入れないでください。ポンプが破損する場合があります。
- 冷えたパイプが肌に直接触れないよう、必ず衣服の上から着用してください。
- 就寝時に使用しないでください。
- 泥酔や体の感覚が鈍くなっている際のご使用は控えてください。
- 用途以外の目的で使用しないでください。

安全上の注意

- 本体の改造はしないでください。故障や火傷、ケガの原因になります。

使用後の注意

- ケーブルを強く束ねたり、引っ張ったり、重いものを載せたり、加熱や加工をしないでください。
- ケーブル端子を抜く時は、ケーブルを引っ張らずに先端部分を持ってください。
- お手入れの際は有機溶剤(石油、シンナー、ベンジン等)は使用しないでください。

保管上の注意

- 暖房器具の近く等、高温や極端に低温になる場所に置かないでください。
- 水まわりや湿気の多い所に置かないでください。
- お子様の手が届かない所に保管してください。
- ご使用後はよく乾燥させてください。

その他

- 本製品は医療機器ではありません。患部を冷やすなどの医療行為には利用できません。
- ACアダプタは付属しません。

Q 屋外だと記載の時間より持ちが悪い(冷たくない)。

A カタログや取扱説明書に記載されている「ご使用目安時間」のデータは室内での計測時間となります。直射日光があたる屋外の場合や高温多湿の環境下では、記載のデータの50%以下の時間になる場合もございます。

Q 洗えますか？

A 2023年以前のモデルはバッテリーやポンプ・ケーブル部品の電気部品を外すことにより手洗いでのお手入れが出来ます。洗濯機や乾燥機でのご使用はしないでください。2024年モデルはバッテリーのみを外し、キャップをして、手洗いでのお手入れが可能です。洗濯機や乾燥機でのご使用はしないでください。2025以降モデルはモーターを外すことにより洗濯機でのご使用が可能となります。漂白剤は不可で、水温は30度以下でのみ可能となります。ご注意ください。

Q タイマーモードの切り替えができません。

A 冷水を入れない状態(空回し)ではモード切替が出来ない仕様となります。モーター・バッテリーへの過負荷防止の正常の挙動となり不具合ではございません。冷水をタンクに入れてモーター内部に水が流入すれば作動いたしますので、安心してご使用ください。

Q バッテリーの充電が出来ません。

A 市販されている他社の充電ケーブルの場合は充電が出来ない、またはランプが点灯しないといった症状のケースがございます。バッテリーに付属されている純正の充電ケーブルをご使用ください。

Q 冷えなくなった、水の流れが悪くなった。

A ホースのねじれやホースを強く圧迫している箇所がないかご確認ください。また、長期間ご使用している場合は、内部にホコリや細かなゴミなどがたまり水の流れが悪くなる場合がございます。タンクの出口等で見える場所でお掃除が出来る箇所であればホコリ等の除去が出来ますが、改善されない場合はモーター部品の内部にホコリ等がたまっている場合がございます。その場合は分解となりますので、お客様ご自身ではなさらずに弊社まで修理のご依頼をお願い致します。

Q 中の水はどのくらいで替えればいいですか？

A P5にも記載しておりますが、毎日の水の入れ替えを強く推奨しています。夏場は水が傷みやすいため、そのまま放置しておくくと水の汚れから流水経路の詰まりやモーターの破損の恐れがあります。

修理のご依頼の場合は、お手数ですが下記にご記入の上、製品に添付してください。

本製品は、本紙、取扱説明書に基づく正常な使用状態での故障などにつき、お買い求めの日から1年間は無償で修理いたします。修理をご依頼の際は、ご面倒でもこの保証書に必要事項(お買上日、ご住所、お名前、電話番号、できるだけ詳しい故障状況)をご記入の上、販売証明書など、お買い上げ日の確認できる書類を添付し、お買い求めの販売店にご依頼ください。

品名	アイスマンXR-PRO
お買上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 〒 お名前 お電話 ()
故障状況	
販売店	
レシート添付欄	

送付の際は以下の送り先でお願い致します。
〒435-0056 静岡県浜松市中央区小池町2642
山真製鋳(株) 水冷服修理係 TEL:053-468-6380